VIETA

MANUAL DE USUARIO

ALTAVOZ-DESPERTADOR
VRO3

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un período de 2 años. Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos VIETA vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos VIETA adquiridos en otros paises estarán cubiertos por la garantia que ofrezca el distribuidor local.

Para poder beneficiarse de esta garantía, llame al 902 367 607 correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente, donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez posible.

Todas las baterías recargables (no pilas) suministradas con cualquier producto VIETA tendrán una garantía de 6 meses.

Esta garantía ***NO CUBRE*** :

- Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso
- Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
- Robo
- Daños causados por manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A.
- Daños subsecuentes en otros componentes
- Productos comprados fuera del territorio español, o en distribuidores no autorizados.
- Cualquier coste derivado de la instalación o desintalación del producto.

Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A. anulará automaticamente esta garantía.

¡ ***Para poder hacer efectiva la garantía, es absolutamente indispensable presentar el TICKET DE COMPRA. Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.*** !

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 902 367 607 Fax. 93 560 32 14

www.vieta.es

Índice

- Descripción del funcionamiento…….
- Avisos…….
- Descripción del sistema de sonido…….
- Funciones básicas……
  Función de encendido……
  Función de reproducción……
  SINTONIZADOR……
  AUX……
  Función de pausa……
  Función de selección de la pista anterior y siguiente……
  Función de avance y retroceso rápidos……
  Ajuste del volumen……
  Funcionamiento con pilas…….....
  Ajuste del reloj……..
  Ajuste del despertador……
  Función de repetición del despertador…….
  Función del temporizador de apagado……
- Resolución de problemas y Preguntas más frecuentes……
- Especificaciones……....

• Introducción

Gracias por haber adquirido la nueva generación de nuestros miniequipos de música multifuncionales.

Este miniequipo de música cuenta con numerosas funciones, calidad de sonido perfecto, fiabilidad extra y la elegante apariencia de una obra de arte. Esperamos que disfrute al máximo de la era digital con su música favorita.

Este miniequipo de música integra múltiples funciones con un elegante aspecto. En este manual describimos algunas de sus principales funciones y características para ayudarle a entender mejor el equipo:

* Radio FM (87.5-108 MHz)
* Función de entrada externa auxiliar (AUX)
* Función de reloj
* Función de despertador
* Función de temporizador de apagado
* Función de repetición del despertador

• Precauciones

En primer lugar le agradecemos que haya adquirido este equipo de música digital de nuestra empresa.

Lea este manual detenidamente antes de usar el equipo para un uso correcto.

Los contenidos de este manual pueden ser modificados con el fin de proporcionar un mejor servicio a los clientes. La empresa no está obligada a notificar a los usuarios los cambios en las funciones o en las características del producto.

Para garantizar un buen rendimiento de la calidad de sonido del producto, no lo utilice a temperaturas demasiado bajas o altas, ni tampoco en lugares con excesivo polvo o humedad y, en particular, en las siguientes condiciones:

1. Con humedad excesiva o en contacto con el agua
2. Cerca de fuentes de calor, como radiadores o aire acondicionado
3. Bajo la incidencia directa de la luz solar
4. En sitios donde pueda ser golpeado o se pueda caer
5. Nunca desmonte el equipo de música sin la debida autorización, ya que esto invalidará la garantía del aparato.

• Teclado y funciones de la interfaz:

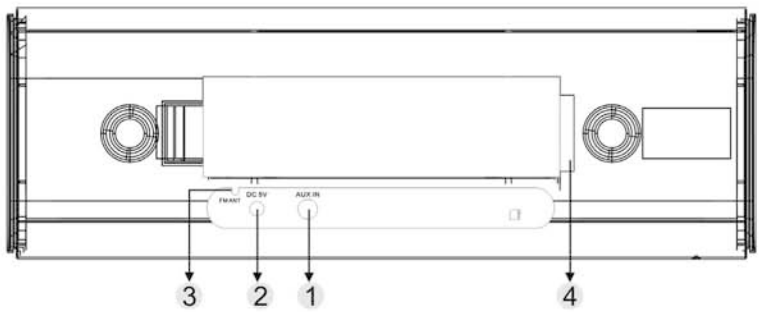

(1) AUX: conector de entrada de dispositivos de sonido externos
(2) DC 5 V: entrada del enchufe de corriente continua
(3) FM ANT: antena FM
(4) Compartimento para las pilas

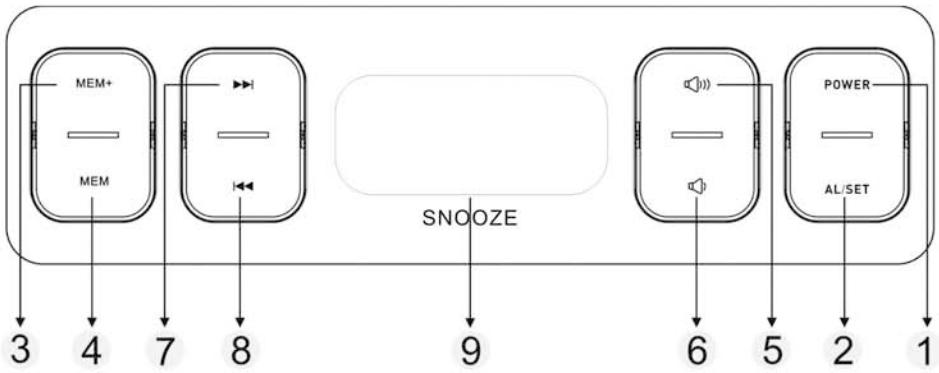

1. POWER: botón de encendido/apagado
2. AL/SET: despertador / ajuste del reloj / guardado de emisoras mediante pulsación breve del botón
3. FUNCTION: botón de cambio de función
   MEM+: salto de emisoras mediante pulsación breve del botón
   MEM: Grabacion de emisoras y cambio del sistema de 12 horas/24 horas
4. : control para subir el volumen
5. : control para bajar el volumen
6. ▶▶|: control para pasar a la siguiente pista / avance rápido
7. |◀◀: control para pasar a la pista anterior / retroceso rápido
8. . SNOOZE/LUZ: repetición del despertador / ajuste del temporizador de apagado / ajuste del brillo en el modo de reposo

• Funcionamiento

• **Función de encendido automático:** conecte el transformador de corriente continua de 5 V a la conexión en la parte trasera del equipo; la pantalla se iluminará y se mostrará el reloj. Pulse el botón POWER para encenderlo.

• Función de reproducción:

1. SINTONIZADOR: después de encender el equipo, entre directamente en el modo de sintonización **TUNER**.

• **Búsqueda de emisoras automática o manual:** pulse el botón |◀◀ / ▶▶| para realizar la búsqueda manual de emisoras, y pulse el botón |◀◀ / ▶▶| durante más de 2 segundos para realizar la búsqueda automática de emisoras. La búsqueda se detendrá automáticamente al llegar al final de las emisoras disponibles.

• **Memorización manual de las emisoras:** mantenga pulsado el botón AL/SET para memorizar y guardar las emisoras encontradas en el modo manual o automático; pulse el botón **Pista anterior / Pista siguiente** para seleccionar la posición de memoria; se pueden guardar 20 emisoras.

• **Sintonización de emisoras mediante la memoria:** pulse el botón ▶II/MEM en el equipo para cambiar a la emisora correspondiente previamente memorizada.

2. Conexión de dispositivos externos: con el equipo encendido, conecte el dispositivo de sonido externo al puerto AUX para cambiar automáticamente al modo LINE IN; el altavoz emitirá el sonido proveniente del dispositivo externo. En el modo AUX sólo estarán activos los botones SNOOZE / POWER. Para activar el resto de las funciones, desenchufe el conector para dispositivos de sonido externos.

• **Función de selección de la pista anterior y siguiente:** En el modo de reposo, pulse el botón ▶▶| para activar o desactivar el Reloj 1 y pulse |◀◀ para activar o desactivar el Reloj 2.

- **Ajuste del volumen:** el volumen tiene un intervalo de funcionamiento entre las posiciones 00 y 15.
- **Funcionamiento con pilas:** con el cable de alimentación eléctrica desconectado, abra el compartimento de las pilas en la parte posterior del equipo e introduzca cuatro pilas nº 5 respetando las polaridades positiva y negativa. La hora aparecerá en la pantalla; pulse el botón POWER para encender el equipo y empezar a disfrutar de su música. La hora no se mostrará en el modo de reposo; pulse cualquier botón para hacerla visible. En caso de utilizar un suministro eléctrico que requiera el uso de un transformador de corriente continua de 5 V, desconecte las pilas y utilice la fuente de alimentación eléctrica externa.
- **Ajuste del reloj: en el modo de reposo,** mantenga pulsado el botón AL/SET para acceder al modo **Clock Settings** (ajuste del reloj); se visualizará el reloj y los números parpadearán. Pulse de nuevo el botón AL/SET y la cifra de las HORAS comenzará a parpadear. Pulse el botón Pista anterior / Pista siguiente para ajustar las horas. Al volver a pulsar el botón AL/SET, la cifra de las HORAS dejará de parpadear y comenzará a hacerlo la cifra de los MINUTOS. Pulse el botón Pista anterior / Pista siguiente para ajustar los minutos y vuelva a pulsar el botón AL/SET para confirmar los ajustes y salir del modo de reloj.
- **Ajuste del despertador:** pulse el botón POWER para apagarlo y pasar al modo de REPOSO. Pulse el botón AL/SET y, a continuación, el botón UP & DOWN para seleccionar Reloj 1 ó 2; al volver a pulsar el botón AL/SET, accederá al modo de timbre del despertador como BUZZ, TUNE; pulse el botón Pista anterior / Pista siguiente para seleccionar uno de ellos. Al pulsar de nuevo el botón AL/SET, los números comenzarán a parpadear; pulse el botón Pista anterior / Pista siguiente para ajustar la hora y, finalmente, pulse el botón AL/SET para completar el ajuste.
- **Función de repetición del despertador: después de que el despertador se haya activado, pulse el botón SNOOZE para activar la función de repetición del despertador.** La alarma se parará y volverá a sonar de nuevo transcurridos 5 minutos. Puede volver a pulsar el botón POWER para cancelar la alarma y que no se vuelva a activar.

- **Función de temporizador de apagado:** en el modo de reproducción/pausa de cualquier función, pulse repetidamente el botón SNOOZE en el equipo para configurar el tiempo del temporizador de apagado en S-00/S-10/S-20/S-30/S-40/S-50/S-60/S-70/S-80/S-90M según lo desee.

- **Resolución de problemas y Preguntas más frecuentes:**

Antes de solicitar la reparación del equipo, trate de identificar las posibles causas siguiendo las preguntas más frecuentes que encontrará a continuación y solucionarlo así de manera sencilla en caso necesario. Es posible que estas preguntas más frecuentes le ayuden a solucionar el problema de modo que pueda continuar utilizando el equipo. En caso contrario, lleve el equipo a un servicio de reparación profesional para su mantenimiento.

1. **P: No hay corriente**
A: Compruebe que el enchufe está bien conectado.

2. **P: No hay sonido en el modo de reproducción**
A: Compruebe que el equipo se encuentra en el modo de reproducción (PLAY).
B: Compruebe a incrementar el volumen.

- **Especificaciones:**

Tensión de salida (1 KHz 0 dB)	≥3,5 V
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz
Ratio S/N	≥ 60 dB
Distorsión máx.	≤15%
Potencia de salida (8Ω)	≥1,5 W
Alimentación eléctrica	CC 5V
Sensibilidad FM	≤20 dB

Accesorios

1) Manual de usuario

2) Transformador

Table of Contents

- Function Brief…….
- Statements…….
- Understanding the Sound System…….
- Basic Functions……
  Start-up Function……
  Play Function……
  TUNER……
  AUX……
  Pause Function……
  Up and Down Music Selection Function……
  Forward & Reward Function……
  Volume Adjustment……
  Battery Function…….....
  Clock Settings……..
  Alarm Clock Settings……
  .Alarm Clock Snooze Function…….
  Sleep Function……

●Troubleshooting Guidance and FAQs……

●Specifications……....

VIETA AUDIO S.A.
c/ Vico, 30
08021 Barcelona · Spain
T +34 93 544 37 73 · F +34 93 574 26 83
www.vieta.es

VIETA

OWNER'S MANUAL

ALTAVOZ-DESPERTADOR
VRO3

• Introduction

Thanks for purchasing the new generation of multifunctional mini music center made by us!

This mini music center has been furnished with multiple functions, perfect sound quality, ultra-high reliability and dainty appearance as a master work. We're expecting to bring the super enjoyment of digital era with your favorite music!

This mini music center has been integrated with multiple functions and dainty look. Hereby we have stated some major functions and characteristics of it for you to understand it better:

* FM radio (87.5-108MHz)
* AUX external input function
* Clock function
* Alarm clock function
* Sleep Function
* Snooze function

• Precautions

First thanks for purchasing the digital music center made by this company!

Please read this manual carefully before use to use it correctly.

The contents herein may be changed to deliver the better services to the customs and this company will not otherwise notify you of any changes to the performances and functions of product!

To keep the sound performances of product, never use it in the too cold, too hot, dusty or moist places, especially in the following conditions:

1. Moist or underwater conditions
2. Conditions near the heater or high-temperature service
3. Conditions with direct sunshine
4. Conditions with apt falling
5. Never dismantle the music center without due permission, otherwise it may nullify the warranty clauses.

• Keypad and Interface Functions:

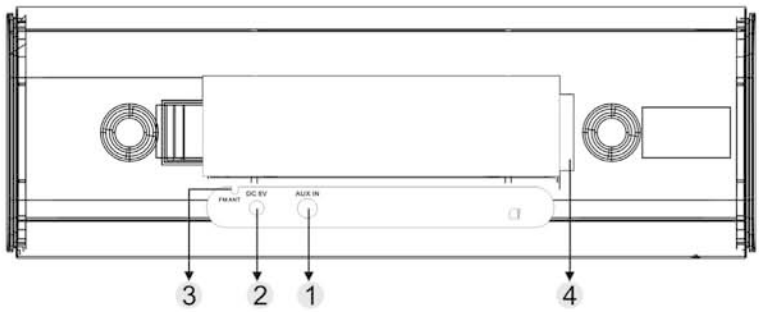

(1) AUX: External sound source in jack
(2) DC 5 V: DC In Jack
(3) FM ANT: FM antenna
(4) Battery cartridge

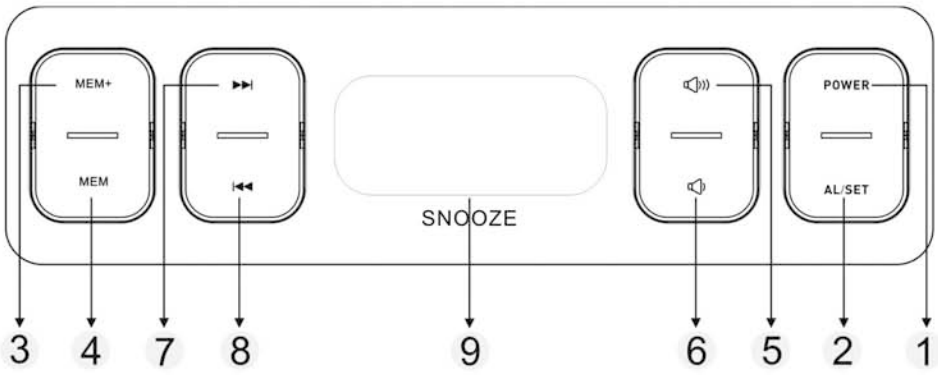

1. POWER: On/Off button
2. AL/SET: Alarm Clock/ Time Setting/ Save Broadcasting Stations by pressing it shortly
3. FUNCTION: Function Switch-over Button
   MEM+: Skip Broadcasting Stations by pressing it shortly
   MEM： Save Broadcasting and switch over 12-hour/ 24-hour system
4. : Volume Up
5. : Volume Down
6. ▶▶|: Next Music/ Forward
7. |◀◀: Previous Music/ Reward
8. SNOOZE/LIGHT: Alarm clock snooze/ sleep setting /LED for brightness adjustment in standby status

• Operations of All Functions

• **Power-On Function:** Connect DC 5 V transformer to the socket on the back of unit, then the display screen will be lit and a clock is displayed on the screen. Press POWER button to power on.

• Play Function:

1. TUNER: After power-on, directly enter into **TUNER** status.

• **Auto or manual station search:** Press |◀◀ / ▶▶| key for manual station search, and press |◀◀ / ▶▶| key for more than 2 seconds for auto station search. It will automatically stop searching after the broadcasting stations are searched.

• **Manual broadcasting station memory:** Press AL/SET key to memorize and store the broadcasting stations searched manually or automatically; press **Previous Music/ Next Music** key to select the memory location, it can save 20 stations.

• **Call out stations by memory:** Press ▶II/MEM key on the unit to switch over to the pre-stored broadcasting stations.

2. LINE function operation: In power-on state, just insert the external sound source to AUX port to automatically switch over to LINE IN mode and the speaker will issue the sound from the external sound source. In AUX mode, only SNOOZE / POWER key is active for use, to activate other functions just unplug the jack of external sound source.

• **Up and Down Music Selection Function:** in standby status, press ▶▶| key to select to turn on or off Clock 1 and press |◀◀ to select to turn on or off Clock 2.

• **Volume Adjustment:** Volume may be tuned up or down between 00 and 15.

- **Battery Function:** Open the battery door on the back of unit without connecting AC power supply and load four No.5 batteries into the battery cartridge according to the positive and negative polarities. Then time will be displayed on the screen, press POWER key to access power-on status to enjoy the music. Time display will disappear in standby status and press any key to make it visible. In case of power supply with DC 5V transformer, disconnect the battery and use the external DC supply.

- **Clock Settings: In Standby status,** press AL/SET key for a longer time to enter into **Clock Settings** status, then the clock will be displayed, numbers on LED light will flash. Press AL⁄SET key again, HOUR figures on LED start to flash, you can press Previous Music/ Next Music key to adjust the hour; press AL⁄SET key again, HOUR figures on LED will be displayed stably and MINUTE figures start to flash, you can press Previous Music/ Next Music key to adjust the music and finally press AL/SET key to confirm the settings and exit from the clock status.

- **Alarm Clock Settings:** Press POWER key to power off and enter into STAND BY status, press AL/SET key and then UP & DOWN key to select Clock 1 or 2; press AL⁄SET key again to appear the alarm ring mode as BUZZ, TUNE, press Previous Music/ Next Music key to select one of these modes, press AL⁄SET key again and figures on LED start to flash, just press Previous Music/ Next Music key to adjust the time and finally press AL/SET key to complete the settings.

- **Snooze function: After the alarm clock has rung, press SNOOZE key to activate the snooze function.** The alarm ring will pause and will ring alarm five minutes later. You can then press POWER key to stop the alarm bell and not resume it.

- **Sleep Function:** In the play/ pause/ stop status of arbitrary function, press SNOOZE key shortly on the unit to set the sleep time as S-00/S-10/S-20/S-30/S-40/S-50/S-60/S-70/S- 80/S -90M as you desire.

- **Troubleshooting Guidance and FAQs:**

Before repairing this unit, please find out the possible causes as per the following FAQs to make simple troubleshooting if necessary, they may help you to solve the problems and resume the normal operations. If not, please get your product to the professional service men for maintenance.

1. **Q: No power**
A: Please make sure the source jacket is connected well.

2. **Q: No voice in play mode**
A: Please confirm if the unit is in PLAY status.
B: Please confirm whether increase volume.

•Specifications:

Output voltage (1KHz 0dB)	≥3.5V
Frequency response	20Hz-20KHz
S/N Ratio	≥60dB
Max. distortion	≤15%
Output power (8Ω)	≥1.5W
Mains input	DC 5V
FM sensitivity	≤20dB

Accessories

1) User Instructions

2) Transformer

.

VIETA AUDIO S.A.
c/ Vico, 30
08021 Barcelona · Spain
T +34 93 544 37 73 · F +34 93 574 26 83
www.vieta.es